


Fonctionnement de la télécommande IRC

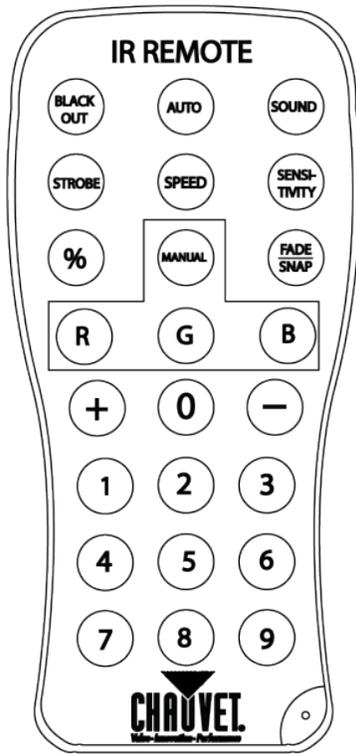

Mode automatique

Le mode automatique vous permet de faire tourner les programmes automatiques sur le produit.

Pour activer le mode automatique :

1. Pressez AUTO sur l'IRC.
2. Pressez + ou – pour choisir entre les programmes automatiques.

Pour régler la vitesse du programme automatique :

1. Pressez SPEED sur l'IRC.
2. Pressez %.
3. Pressez + ou – pour augmenter ou diminuer la vitesse du programme.

Mode d'activation par le son

En mode d'activation par le son, le produit répond à la musique.

Pour activer le mode d'activation par le son :

1. Pressez SOUND sur l'IRC.

Pour régler la sensibilité au son en mode d'activation par le son :

1. Pressez SENSITIVITY sur l'IRC.
2. Pressez %.
3. Pressez + ou – pour augmenter ou diminuer la sensibilité au son.

Contrôle manuel de la couleur

Pour choisir une couleur spécifique avec l'IRC :

1. Pressez MANUAL sur l'IRC.
2. Pressez n'importe quel chiffre entre 0 et 9 pour choisir votre couleur.

Pour contrôler manuellement le pourcentage RVB :

1. Pressez MANUAL sur l'IRC.
2. Pressez R (rouge), G (vert) ou B (bleu) pour choisir votre couleur.
3. Pressez + ou – pour augmenter ou diminuer le pourcentage de chaque couleur.

Opérations diverses

Pour régler la vitesse du stroboscope du programme :

1. Pressez STROBE sur l'IRC.
2. Pressez + ou – pour augmenter ou diminuer la vitesse du stroboscope.
3. Pressez à nouveau STROBE pour désactiver le stroboscope.

Pour changer l'effet de commutation du programme :

Pressez FADE/SNAP sur l'IRC.

Fade change lentement l'effet. Snap change rapidement l'effet.

Pour couper les lumières :

Pressez BLACK OUT sur l'IRC.

Cela coupe toutes les lumières jusqu'à ce que la touche soit encore pressée.

Note : L'IRC ne répondra à aucune action si le Black Out est activé. Si la télécommande ne répond pas quand on presse un de ses boutons, essayez de presser BLACK OUT. Vous pouvez avoir activé BLACK OUT par inadvertance.